

燃气热水器配网说明


● 获取App

安卓手机扫描下面二维码下载安装App，苹果手机在App Store输入“云合”，然后点击“安装”，然后按提示注册账号登录。



● 联网


- 1、手机连接路由器，且连接互联网(请使用2.4G频段的WiFi)；
- 2、给燃气热水器通电，初次配网在关机状态下按住开关键约5秒，WiFi图标闪烁；
- 3、点击App主界面上的“+添加设备”选项，手机自动扫描设备（如果App获取位置的权限未开启，请按提示去开启位置权限，并开启手机蓝牙）。

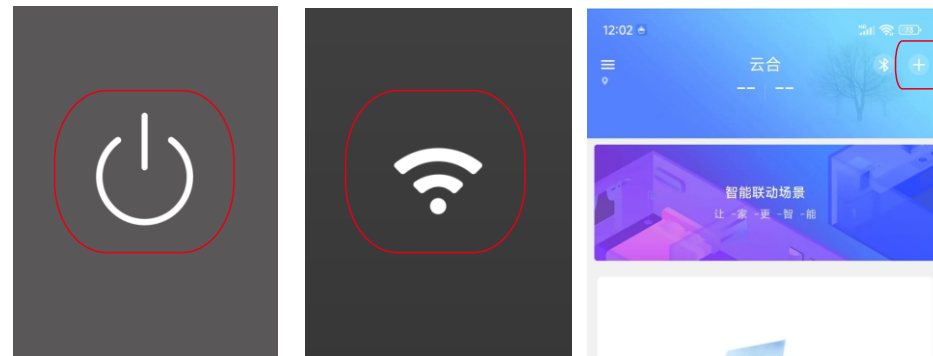

- 4、发现设备后，点击“连接”；或按提示，点击“下一步”；
- 5、界面自动显示当前手机WiFi名称，然后输入WiFi密码，点击“开始配置”。



- 6、联网成功后的主界面，点击“约克热水器”选项的开关可打开或关闭燃气热水器，通过各选项可以调节出水温度，选择所需模式等，与机器相互同步，可查看机器的工作状态；同时联网成功后机器有WiFi图标常亮显示。

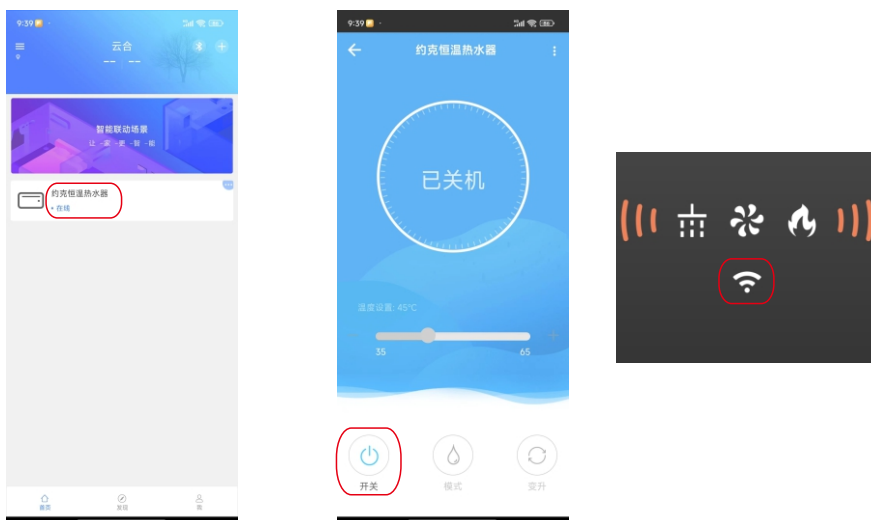

- 7、联网成功后,表示绑定了一台手机且只能绑定一台手机,若想多台手机共享机器,只通共设备共享邀请新成员，只有绑定的手机才能邀请新成员。
点击工作界面右上角的设置图标，点击“共享给家人”，转至下一页面后，有两种共享方式，建议用第二种“扫描共享”。

