

· 本说明书部分图片为示意图, 仅供参考。若图片与实物不符, 请以实物为准。
YCN20240617版

约克家立方

Happy Experience
Smart Living

约克家立方

Happy Experience
Smart Living

全国售后服务热线: 400-780-7070

RANGE HOOD

吸油烟机 |

乐体验 · 慧生活

执行标准: GB4706.1-2005 GB4706.28-2008 GB/T17713-2022 GB29539-2013

广东约克控股有限责任公司
地址: 广东省佛山市顺德区容桂伟安科创园B区10栋701

★★★★★
品质承诺
星级服务
安心保障

· 本公司保留说明书最终解释权
· 产品请以实物为准, 图片仅供参考
· 阅后请与发票一起妥善保存
· 如遇产品技术或软件升级, 恕不另行通知

· 使用前请详细阅读本说明书
使用说明书

感谢您的使用

欢迎您选购本公司的油烟机。在此，本公司全体同仁向您致以真挚的谢意！

为了让您体验到更好的更新的厨卫产品，约克家立方一直在不断努力，我们的每一台吸油烟机都经过13道工序严密检测，确保出厂合格；我们的售后服务中心遍及国内25个省市自治区和直辖市，只要您一个电话就可实现快速上门服务，从根本上保证约克家立方用户的安全使用，让您满意是约克公司的荣耀与责任。约克力争在行业技术上走在最前端，与您一起见证一个年轻时尚的新厨电时代。

使用前请您详细阅读本机说明书，它会向您详细介绍本机的特点，以及安装、使用维修、保养、注意事项等等，让您放心使用，同时使您的吸油烟机长期处于最佳工作状态。

由于产品不断更新，您所得的吸油烟机可能与说明书图示不完全一致，但不影响正常使用，谨此致歉！

目录

安全注意事项	01
维护保养	03
安装使用说明	05
故障排除	06
CXW-340-Y20	07
CXW-385-Y21	09
CXW-338-Y22	11
CXW-340-Y23	13
CXW-300-Y25	15
CXW-300-Y27	17
CXW-258-Y28	19
CXW-300-Y30	21
客户服务	23
产品保修卡	24

吸油烟机产品中有害物质的名称及含量						
部件名称	有害物质					
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬（Cr）	多溴联苯（PBB）	多溴二苯醚（PBDE）
电源线	×	○	○	○	○	○
PCB组件	×	○	○	○	○	○
烟机主体	×	○	○	○	○	○
电机	×	○	○	×	○	○
加热组件	×	○	○	×	○	○
包装物料	○	○	○	○	○	○

说明：

1、以上标识均依据中国有害物质限制使用管理方法及其配套标准SJ/T 11364要求执行。

2、○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

3、×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

（本产品符合RoHS环保要求：目前国际上尚无成熟技术可以替代或减少光学玻璃、钢及铜合金内的铅含量。）

 该环保使用期限是指在正常使用条件下,产品及其附件产品含有的有害物质或元素不会外泄,用户使用该产品时不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。

 **警告**
CAUTION! 清洗时请务必拔掉电源插头!!

- 使用前请仔细阅读本说明书
- 本公司保留说明书最终解释权
- 产品外观请以实物为准
- 请妥善保存，以备参阅





约克家立方

关注公众号
延长一个月保修期

全国统一服务热线：400-780-7070

注意事项

为了避免对使用人员及其他人员造成危害及财产损失，特作如下区分及标志，均为有关安全的重要事项，敬请严格遵守，并在充分理解内容的基础上正确应用。

根据危害、损害程度进行的内容区分

警告 若忽视这一标志，并进行错误操作，有可能导致人员危险，重伤或引起火灾。

注意 若忽视这一标志，并进行错误操作，有可能导致人员受伤或造成物品损害。

建议 为了安全、正确地进行使用，希望予以了解的内容。

注意、禁止内容的图标



注意:本公司产品上使用的钢化玻璃按GB15763.2进行品质管控,但玻璃的钢化机理决定了存在极小概率的钢化玻璃自爆,自爆概率参照GB15763.2。一旦发生非使用不当的自爆,我公司承诺免费更换该配件。

警告

严格执行 吸油烟机的安装以及电路的设置必须要由有经验的专业人员进行，非专业人员请勿安装。在安装时要遵守所有相关的法规、标准包括与火灾有关的说明。用户自行安装易发生触电、脱落、起火等危险。

静电接地 吸油烟机应使用专用电源插座，并且专用电源插座应有可靠接地；因电源线中途连接、使用延长线以及多口配线器时易发生触电、插头插座发热以及火灾。请确保由专业的电工来进行，并且要严格按照所有适用的国家和地方的电力法规；在接线以前，请先关闭电源并采取合理措施防止电源开关自动闭合。

禁止 禁止私自改动吸油烟机内部布线，否则，有可能会发生异常动作导致人体受伤；修理不妥还可能发生触电、火灾等危险。

严格执行 出现异常现象时，将电源开关按到停止，拔下电源插头或者切断总电源，马上与本公司联系。异常状态下连续运行易发生触电、火灾等危险。

警告

严格执行 在清洗吸油烟机、提供安装或维修服务之前，必须切断电源，以免触电。

严格执行 遵照加热设备厂家的安全指南，同时要遵照消防等管理部门等颁布的安全标准进行。

严格执行 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须有制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。

禁止 禁止对电源线进行改制、拉伸、结扣以及施加重物、挤压等，否则易导致电源线破损而发生触电和火灾。

小心触电 严禁电机、开关、接插件等电器部件沾水；禁止用水冲洗吸油烟机。吸油烟机被水淋湿后，请不要使用；如果使用会导致漏电、触电。

禁止用潮湿的手操作 请不要用潮湿的手触摸电源插头、电器部件以及操作电源开关，否则易发生触电。

严格执行 吸油烟机与燃烧燃气或其他燃料的炉灶同时使用，房间必须通风良好（气体排回室内时除外）。

严格执行 本产品仅供家庭日常使用，请不要在特殊环境中使用；也不能用来排出有危险的或者容易爆炸的物质或者气体。

严格执行 出风管必须确保排到室外。为了避免火灾的发生并保持空气清新，请将废气排到室外。请不要将废气排到墙内、阁楼、车库中。

禁止 吸油烟机排出的废气不能排放到用于排出燃烧煤气或其他燃料的烟雾使用的热烟道中。

建议 吸油烟机使用环境的温度范围-15℃~50℃。

禁止 请不要让儿童自己单独使用，否则有可能导致触电或其他意外伤害。

严格执行 为确保安全和安装顺利，请使用随机附件进行安装；安装膨胀管时，膨胀管与墙孔的配合一定要紧密，严禁钻孔过大，以免膨胀管松动，造成意外跌落！

严格执行 安装吸油烟机的墙壁要有足够的支撑强度，对于中空墙壁，中空板实心层的厚度必须大于30mm以上，对于混凝土墙壁可直接打安装孔，整机必须牢固安装在墙壁上。

警告



禁止拆卸

非专业人员请勿拆卸、安装及维修吸油烟机。



禁止明火

油锅着火时,请立即关闭吸油烟机(吸油烟机的运行会助燃火势)采用有效的灭火方法灭火。例如:用金属的盖子将明火盖住,立即关闭燃气总阀门,并使易燃物远离明火。



禁止

禁止炉火直接烘烤吸油烟机。



严格执行

不按说明书规定的方法清洗,油烟机容易有起火的风险。

警示:

只有经过专业培训的、并获得吸油烟机维修资质的维修人员,才能对吸油烟机进行维修。其他人员不得擅自维修该吸油烟机,以免造成严重后果。

如吸油烟机在使用中发生异常状况,请停止使用,拔去电源线插头,请与本公司售后服务中心进行联系。

维护保养

一、建议

- * 应及时清倒油杯内油污;
- * 经常清洁集气罩及外壳(选用中性清洁剂,忌用汽油等易挥发可燃的溶剂,以免引起危险);
- * 定期洗涤风轮、风道,一般三个月清洁一次。

二、维护前必须拔掉电源插头并开机确认已切断电源。

三、维护时,请戴上防护手套,以免损伤手指。

四、清洗方法

- * 对拆卸的零部件应轻拿轻放,以免零部件变形损坏;;
- * 清洁吸油烟机时,控制板、电源板、连接件等电器部件绝不能沾有水及清洁剂等溶液,以免发生触电危险;
- * 将风轮置于中性洗涤剂(中性洗衣粉等,忌用汽油等易挥发的溶剂,以免引起危险)中浸泡半小时左右,将其清洗干净。清洗风轮时应特别小心,不可碰撞或丢失配重块而引起不平衡加大噪音、也不能使用金属刷、尼龙刷等坚硬物品清洁,避免破坏表面涂层,重新安装前需晾干;
- * 用干布清洁电机表面即可,不可用水清洗,也不必为电机加油。

建议

- 1、吸油烟机若长期不使用时,请将电源插头从插座中拔出来。
- 2、新吸油烟机的包装
请以环保的方式处置这些包装材料,保持一个良好的环境。
请勿让儿童玩耍塑料薄膜和包装箱,这可能会产生窒息事故,所以请让包装材料远离儿童,包装材料不是玩具。
- 3、旧吸油烟机的处理
当旧的吸油烟机无法再使用时就应该丢弃它,建议处理成无法再次使用的状态后进行丢弃旧的吸油烟机中包含可再利用的有用材料。请协助正确处理或回收利用,从而对环境保护作出贡献。
- 4、使用新的吸油烟机之前
如果发现吸油烟机有明显的损坏,请勿安装使用。请您立即与本公司售后服务中心联系。作为一个使用者,您对家中使用的吸油烟机负有保养和正确使用责任。
- 5、为确保您能正确地、更安全地使用本吸油烟机,在使用之前请您仔细阅读您所购买的吸油烟机的使用说明书,并严格遵守使用说明书的注意事项。

注意事项



严格执行

由于本吸油烟机的安装程序比较复杂,且重量较重,因此最好由两个以上专业安装维修人员按照说明书进行安装。



严格执行

在移动吸油烟机进行安装、清洁或者修理前,务必切断电源,以免触电;在进行安装、清洁或修理时应佩戴防护手套,以防被吸油烟机内金属板块口伤手。



严格执行

当进行切割或者在墙壁房顶上或者天花板上钻孔时,请注意不要损坏电线以及其他隐藏的设备。



严格执行

在密封性良好的建筑物中使用吸油烟机时,应保证有空气入口,或将门稍开一些,保证空气流通。



严格执行

当油杯内的储油达到油杯容积的三分之二时,请及时清理,防止溢出。



小心烫伤

请勿触摸已经开启或者刚关闭不久的灯泡,以免烫伤。



严格执行

如果没有经授权的代理机构出具的发票或者部件的损坏是由于滥用、不正确地安装、不适当的使用、不合适的处置、疏忽或者其他公司授权机构无法控制的因素造成的,那么将无法获得保修服务。未经本公司授权机构同意而擅自进行任何形式的拆装、修理,将自动免除本公司对产品的免费保修义务。


* 因上述不当使用,对于任何直接或者间接由本产品造成的个人财产、不动产损失以及人身伤害,本公司将不承担责任。

■ 安装注意事项


- 1、安装的墙壁有一定的承受能力,能负担整机的重量。
- 2、吸油烟机不应与墙壁内的电气线路接触,以免触电。
- 3、整机不应安装在空气对流太大的环境中以免影响排烟效果。
- 4、整机出风口距离上排气孔的距离≤1.5米为宜,避免因排烟管过长或转弯过多(一般一个)而影响排烟效果。
- 5、出风管走橱柜或走吊顶安装。
- 6、本产品烟气排放方式为外排,油烟机排出的气体不应排到燃烧气体或其他燃料的器具的烟道中(气体排回室内的吸油烟机除外)。
- 7、炉灶上烹调器具的支承面与吸油烟机最低部份的最小距离。如果吸油烟机安装在燃气炉灶上方,该距离应至少为65cm。如果燃气炉灶安装说明规定了较大的安装距离,则对此应予考虑。

■ 整机安装方法

- 1、安装挂板:根据挂板安装孔的尺寸(如图一),在墙壁相应位置分别钻出直径φ8mm、深度50~60mm的孔,埋设好膨胀螺钉;并将挂板紧固。
- 2、安装机体,抬起吸油烟机,将机体后部的挂钩对准挂板的挂扣按压滑入,并把固定片安装在机体后箱体上,装好后用手晃动机体检查,确保挂牢。
- 3、安装排烟管:将排烟管插入逆止阀,再用两颗ST4x12的自攻螺钉在逆止阀两侧固定好排烟管,将排烟管另一端引致室外(如图二)。

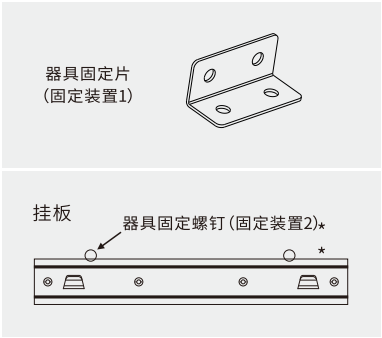

图一

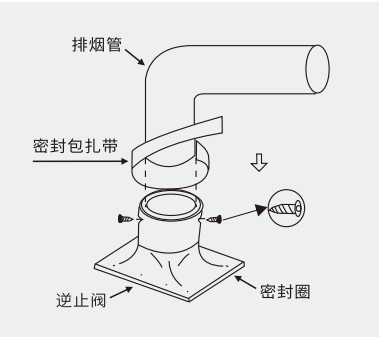

图二


温馨提示: 1、烟机安装时,必须加器具固定螺钉。
2、固定装置以整机实配为准。

如果您在使用中发现异常状况,请停止使用,拔去电源插头,检查以下内容:

故障现象	可能原因	检测方法
灯不亮,电机转动	灯泡坏	更换灯泡
	射灯灯泡与灯座接触不良	修理或更换
灯不亮,电机不转动	插头与插座的接触不良	修理或更换
	电源线断路	更换电源线
灯亮,电机不转动	电机超温保护动作	稍后片刻再启动
	电容烧坏	更换电容器
	电机烧坏	更换电机
	电源板、控制板故障	与维修部联系进行维修
机体剧烈震动,噪音增大	油烟机悬挂不牢靠	牢靠悬挂主机
	连接件固定螺钉松脱	拧紧螺钉
	蜗壳支脚固定螺钉松脱	拧紧螺钉
	电机固定螺钉松脱	拧紧螺钉
吸力不强	风轮安装未到位	重新安装到位
	风轮受损或丢失平衡块	更换风轮
	安装高度过高	安装至适合高度
	厨房空气对流太大或密封太严	减少空气对流或适度打开门窗
	排烟管过长	按说明书要求安装
	室外风力太大	出风口安装防倒灌风帽


(*) 当上述故障排除后,吸油烟机仍不能正常工作,请与本公司售后服务中心联系维修

⚠ 产品技术参数

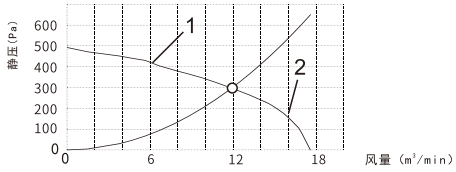产品名称	吸油烟机	产品型号	CXW-340-Y20		
额定电压/频率	220V~50Hz	能效等级	一级	整机尺寸 (长x宽x高)	900×415×925mm
主电机额定输入功率	340W	电热除油功率	80W	围板尺寸 (长x宽x高)	400×335×400mm
整机额定输入功率	343W	工作风量	11m³/min	烟管直径	Φ180mm
照明灯最大输入功率	2×1.5W	最大风量	17m³/min	常态气味降低度	95%
半消声室噪声/ 工作噪声	71dB(A)/72dB(A)	最大静压值	400Pa	油脂分离度	85%
空气性能 特性曲线及阻力曲线					
标引序号说明: 1-空气性能特性曲线 2-排烟阻力曲线 ○-工作点 注: 空气性能特性曲线与排烟阻力曲线 的交点所对应的风量即为工作风量。					


- 注: 1、工作风量、最大风量、最大静压实测值与明示值的允差不超过明示值的-10%。
2、所示噪音值为A声功率级, 均为在最高转速挡下测试所得, 实测值与明示值的允差符合GB/T17713-2022的规定。
3、因产品改进和技术更新, 参数如更改, 请以产品实物为准, 恕不另行通知。

⚠ 安装尺寸图 (单位: mm)

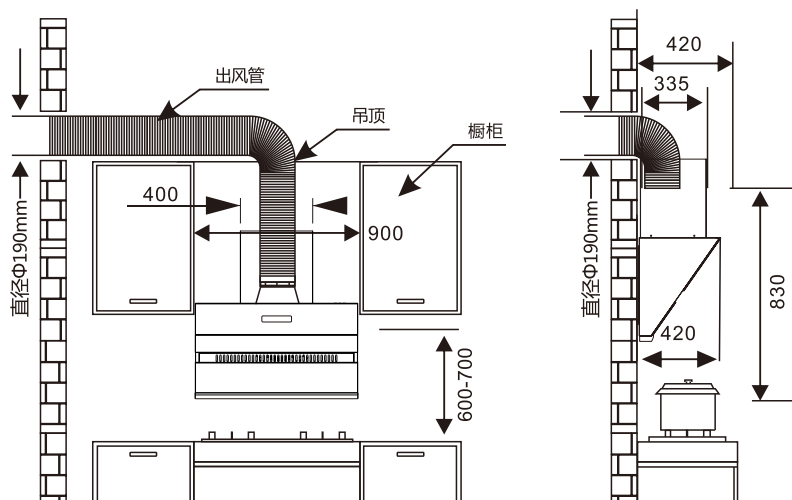

(*) 吸油烟机上方应为活动板, 以便取下吸油烟机。(*) 吸油烟机安装位置请参考安装示意图。

⚠ 产品部件名称

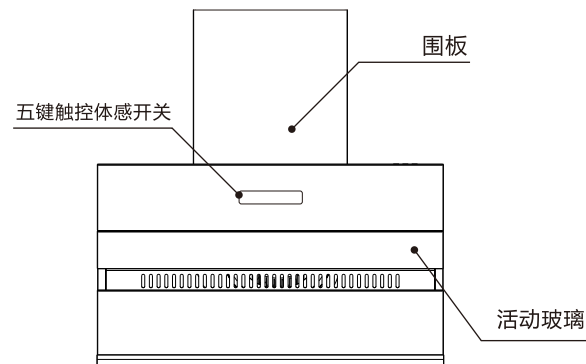

① 电源/延时键

- ◆ 在关机状态下触摸“电源”键, 进入待机状态, 等待其他按键操作; 再次触摸此键回到关机状态。
- ◆ 在风机运行状态下, 触摸此键, 进入关机状态。
- ◆ 在关机状态下, 长按2秒“电源”键, 关闭体感功能; 再长按2秒打开体感功能。

② 慢档切换键

- ◆ 在待机状态下, 触摸“慢档”键, 电机慢档运行; 再次触摸此键, 电机停止运行。

③ 爆炒

- ◆ 在待机状态下, 触摸“爆炒”键, 电机爆炒档运行, 3分钟后切换至快档运行; 再次触摸此键电机停止运行。

④ 快档切换键

- ◆ 在待机状态下, 触摸“快档”键, 电机快档运行; 再次触摸此键, 电机停止运行。

⑤ 照明


- ◆ 任何状态下, 触摸此键则打开或关闭照明灯。

⑥ 除油键

- ◆ 开机状态下长按2秒“清洗”键, 进入除油功能, 开始工作(除油功能工作模式: 加热模块工作9分钟后风机快速工作1分钟), 除油过程中指示灯闪烁, 除油完成后风机自动关闭所有功能(包含照明), 中途若要取消长按“清洗”键或触摸“电源”键便可退出除油功能。

(如有更改恕不另行通知, 请参照机身标识)

⚠ 电气线路图

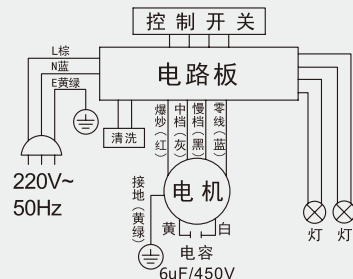


开箱提示:

- * 请您开箱后逐一检查以下产品和附件是否齐全, 如有缺少或损坏, 属本公司或销售商责任的, 请与销售商联系处理。
- * 属用户自行责任的, 请就近与本公司当地售后服务中心联系。
- * 灯泡不属保修范围内。


名称	数量	名称	数量
主机	1台	安装配件	1套
排烟管	1条	油杯	1个
围板饰罩	1块	使用说明书(含保修卡)	1本
安装挂板	1块		

产品技术参数

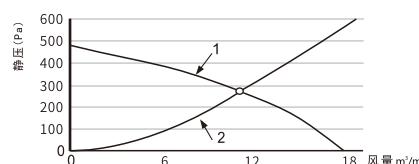产品名称	吸油烟机	产品型号	CXW-385-Y21		
额定电压/频率	220V~/50Hz	能效等级	一级	整机尺寸 (长×宽×高)	895×360×938mm
额定输入总功率	385W	电热功率	80W	围板尺寸 (长×宽×高)	390×300×445mm
工作风量	11.5m³/min	最大静压值	450Pa	烟管直径	直径Φ180mm
最大风量	17m³/min	照明功率	≤8W	常态气味降低度	≥95%
半消声室噪声/ 工作噪声	71dB(A)/72dB(A)	全压效率	≥23%	油脂分离度	≥85%
空气性能 特性曲线及阻力曲线					
标引序号说明: 1-空气性能特性曲线 2-排烟阻力曲线 ○-工作点 注: 空气性能特性曲线与排烟阻力曲线 的交点所对应的风量即为工作风量。					


- 注: 1、工作风量、最大风量、最大静压实测值与明示值的允差不超过明示值的-10%。
 2、所示噪音值为A声功率级, 均为在最高转速档下测试所得, 实测值与明示值的允差符合GB/T17713-2022的规定。
 3、因产品改进和技术更新, 参数如更改, 请以产品实物为准, 恕不另行通知。

安装尺寸图 (单位: mm)

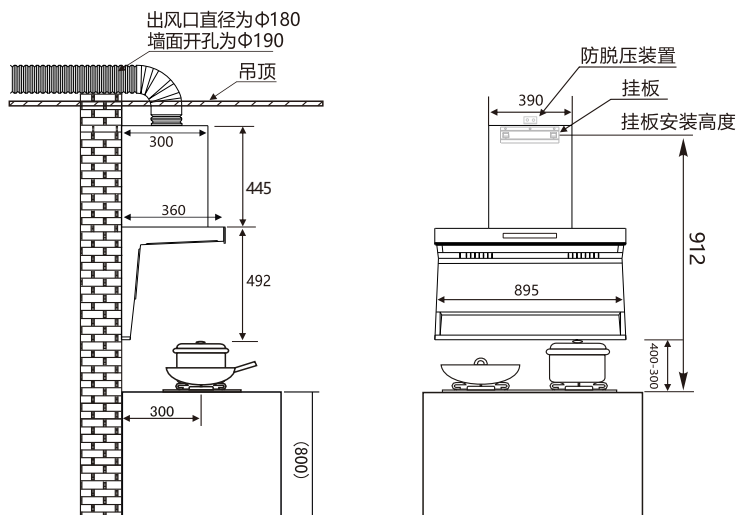

(*) 吸油烟机上方应为活动板, 以便取下吸油烟机。(*) 吸油烟机安装位置请参考安装示意图。

产品部件名称

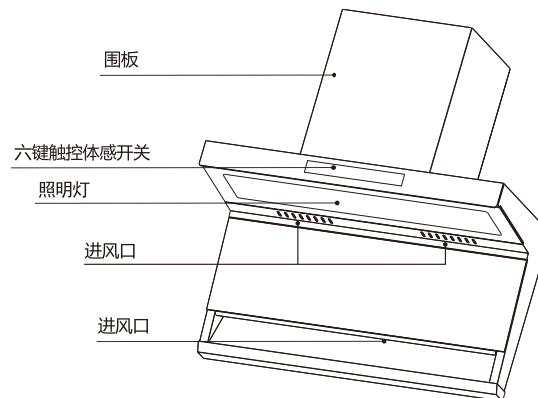

① 电源/延时键

- ◆ 关机状态下, 触摸此按键灯亮进入待机状态;
- ◆ 开机状态下触摸此键延时60秒关机;

⑧ 照明键

- ◆ 在待机状态下, 触摸该键, 该键全亮, 照明灯开启。再次触摸此键时, 照明灯关闭。

② 中档键

- ◆ 待机状态下, 触摸该键, 风机进入F2档运行, 再次触摸该键切换回待机状态。

③ 慢档键

- ◆ 待机状态下, 触摸该键, 风机进入F1档运行, 再次触摸该键切换回待机状态。

④ 快档键

- ◆ 待机状态下, 触摸该键, 风机进入F3档运行, 再次触摸该键切换回待机状态。

⑨ 清洗键

- ◆ 长按此键3秒, 除油指示灯闪亮显示, 进入除油运行状态, 其它功能图标及文字保持常亮。再触摸此键, 回到待机状态, 除油状态下档位功能按键无效。

⑤ 时间设置


- ◆ 在待机状态下《所有图标全亮》, 按快档键3秒, 进入时间小时设置, 中档和慢档图标闪亮, 通过触摸中档和慢档键进行时间小时加减设置; 再次触摸快档键, 进入时间分钟设置, 中档和慢档图标闪亮, 通过触摸中档和慢档键进行时间分钟加减设置。再次触摸快档键, 退出时间设置功能, 回到待机状态。

⑥ 体感功能

- ◆ 体感功能说明: 手掌从左到右划过两个感应点则开机同时打开风机高档; 从右到左划过感应点则延时关机(感应高度约为8cm-12cm)。
- ◆ 体感关闭功能: 待机状态下长按电源键3秒关闭体感, 再次长按3秒开启体感。

电气线路图

(如有更改恕不另行通知, 请参照机身标识)

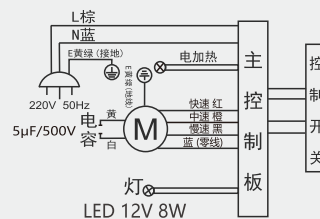


开箱提示:

- * 请您开箱后逐一检查以下产品和附件是否齐全, 如有缺少或损坏, 属本公司或销售商责任的, 请与销售商联系处理
- * 属用户自行责任的, 请就近与本公司当地售后服务中心联系
- * 灯泡不属保修范围内


名称	数量	名称	数量	名称	数量
主机	1台	使用说明书(含保修卡)	1本	油杯	1个
安装挂板	1块	安装配件	1套	排烟管	1条

产品技术参数

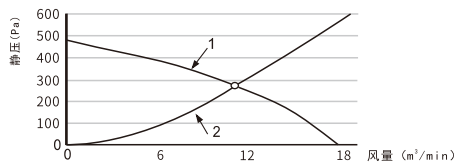产品名称	吸油烟机	产品型号	CXW-338-Y22		
额定电压/频率	220V~/50Hz	能效等级	一级	整机尺寸 (长x宽x高)	895x465x600mm
主电机额定输入功率	338W	电热除油功率	80W	围板尺寸 (长x宽x高)	380x320x490mm
工作风量	12m³/min	全压效率	≥23%	烟管直径	直径Φ180mm
最大风量	18m³/min	最大静压值	460Pa	常态气味降低度	≥95%
半消声室噪声/ 工作噪声	71dB(A)/72dB(A)	照明功率	3W	油脂分离度	≥85%
空气性能 特性曲线及阻力曲线					
标引序号说明: 1-空气性能特性曲线 2-排烟阻力曲线 ○-工作点 注: 空气性能特性曲线与排烟阻力曲线 的交点所对应的风量即为工作风量。					


- 注: 1、工作风量、最大风量、最大静压实测值与明示值的允差不得超过明示值的-10%。
 2、所示噪音值为A声功率级, 均为在最高转速档下测试所得, 实测值与明示值的允差符合GB/T17713-2022的规定。
 3、因产品改进和技术更新, 参数如更改, 请以产品实物为准, 恕不另行通知。

安装尺寸图 (单位: mm)

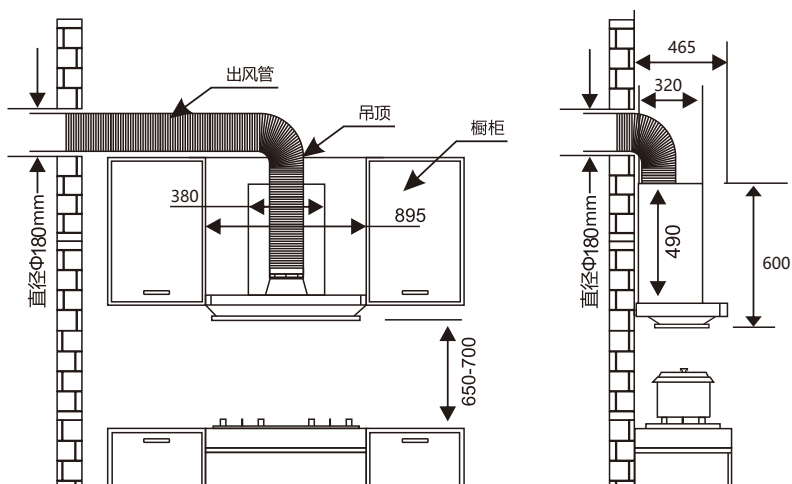

(*) 吸油烟机上方应为活动板, 以便取下吸油烟机。(*) 吸油烟机安装位置请参考安装示意图。

产品部件名称

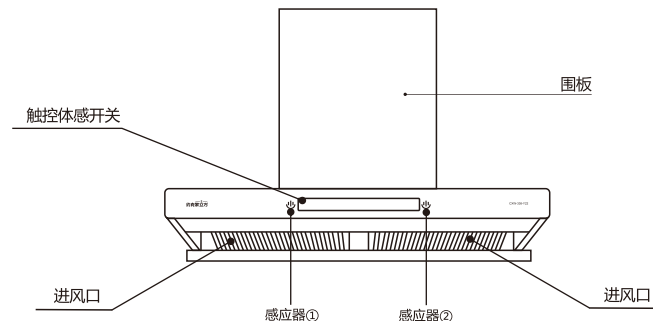

① 上电自检

- ◆ 所有显示符号及图案点亮1s, 蜂鸣器提示一声后进入关机状态。蜂鸣器有开机音, 关机音和普通按键音, 每次按键响应蜂鸣器提示一声。

② 屏幕显示

- ◆ 关机状态下, 电源键指示灯亮起, 若无操作, 则5分钟后, 电源键指示灯灭;
- ◆ 待机状态下, 所有按键常亮, 显示实时时钟, 待机状态下若5分钟没有操作, 则进入关机状态;
- ◆ 工作状态下, 指示灯有相应的显示。

③ 体感功能

- ◆ A: 从感应器①到感应器②挥手, 关机状态下, 挥手一次, 开机慢档工作; 再挥一次, 进入中档工作; 再挥一次, 进入快档; 再挥一次, 回到待机。依次循环。
- ◆ B: 从感应器②到感应器①挥手, 进入关机状态。

④ 加档键

- ◆ 待机状态下按一下启动慢档, 屏幕显示F1 三秒后显示风量16, 再按一下进入中档, 屏幕显示F2 三秒后显示风量18, 再次按一下进入快档, 三秒后显示风量20, 再按一次回到待机状态, 一直循环。

⑤ 照明/清洗键

- ◆ 在开机或关机状态下, 按照明键一次照明灯打开, 再次触摸照明关闭。按电源键关机照明。在待机状态下, 长按该按键3秒, 启动清洗功能, 清洗继电器工作14分钟, 快档继电器工作1分钟, 共15分钟结束进入关机状态。

⑥ 爆炒键


- ◆ 待机状态下, 按一下此键开启爆炒功能, 屏幕显示F6, 三秒后显示风量22, 两分钟后返回开启爆炒之前的档位, 再按一下回到待机状态。
- ◆ 注: 如果待机状态直接开启爆炒, 2分钟后返回快档, 显示风量20。

⑦ 电源/延时/体感/设置键

- ◆ 关机状态下, 按电源键一次; 开机, 所有按键灯亮。
- ◆ 启动电机状态下, 按一下启动延时功能60秒关机。延时过程切换档位取消延时功能。
- ◆ 待机状态下, 按电源键一次, 关机。
- ◆ 关机状态下长按5秒关闭或打开体感功能。
- ◆ 待机状态下, 长按设置键进入时钟设置状态, 先设置小时, 按爆炒键和加档键增加或减少时间, 设置完小时后, 再按一下设置键, 设置分钟, 再按一下退出设置。

电气线路图

(如有更改恕不另行通知, 请参照机身标识)

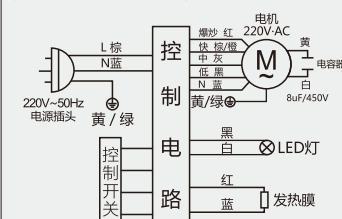


开箱提示:

- * 请您开箱后逐一检查以下产品和附件是否齐全, 如有缺少或损坏 属本公司或销售商责任的, 请与销售商联系处理
- * 属用户自行责任的, 请就近与本公司当地售后服务中心联系
- * 灯泡不属保修范围内


名称	数量	名称	数量	名称	数量
主机	1台	使用说明书(含保修卡)	1本	油杯	1个
安装挂板	1块	安装配件	1套	排烟管	1条

⚠ 产品技术参数

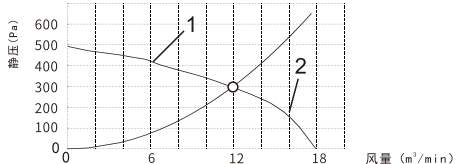产品名称	吸油烟机	产品型号	CXW-340-Y23		
额定电压/频率	220V~/50Hz	能效等级	一级	整机尺寸 (长x宽x高)	900x373x888mm
主电机额定输入功率	340W	电热除油功率	80W	围板尺寸 (长x宽x高)	400x300x460mm
整机额定输入功率	343W	工作风量	11m³/min	烟管直径	Φ180mm
最大静压值	450Pa	最大风量	18m³/min	常态气味降低度	≥95%
半消声室噪声/ 工作噪声	71dB(A)/72dB(A)	照明功率	3W	油脂分离度	≥85%
空气性能 特性曲线及阻力曲线					
标引序号说明: 1-空气性能特性曲线 2-排烟阻力曲线 ○-工作点 注: 空气性能特性曲线与排烟阻力曲线的交点所对应的风量即为工作风量。					


- 注: 1、工作风量、最大风量、最大静压实测值与明示值的允差不超过明示值的-10%。
2、所示噪音值为A声功率级, 均为在最高转速挡下测试所得, 实测值与明示值的允差符合GB/T17713-2022的规定。
3、因产品改进和技术更新, 参数如更改, 请以产品实物为准, 恕不另行通知。

⚠ 安装尺寸图 (单位: mm)

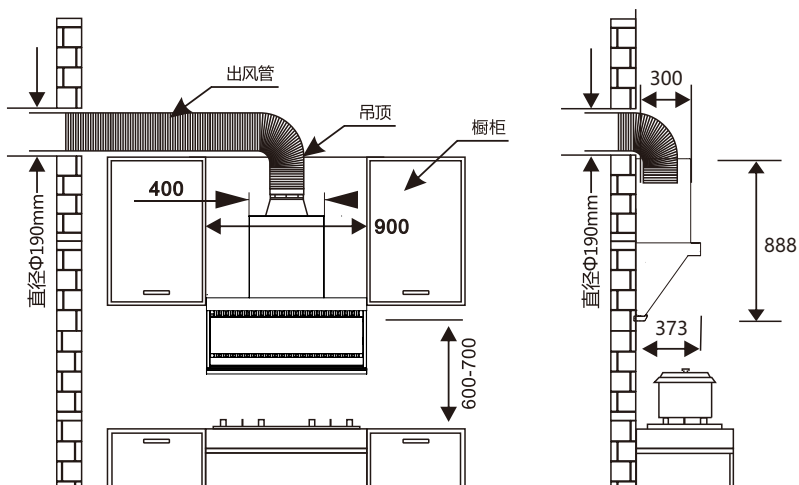

(*) 吸油烟机上方应为活动板, 以便取下吸油烟机。(*) 吸油烟机安装位置请参考安装示意图。

⚠ 产品部件名称

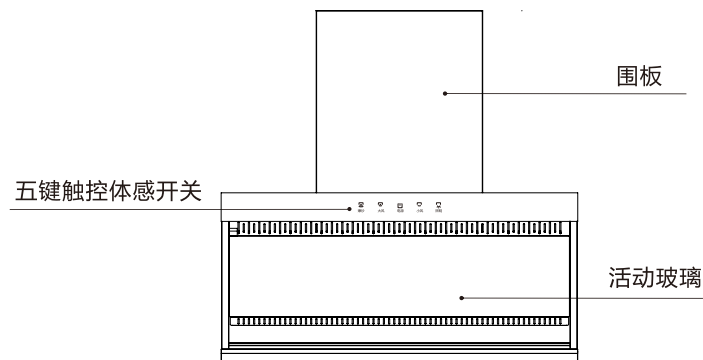

① 电源/延时键

- ◆ 在关机状态与待机状态之间切换;
- ◆ 延时功能: 在工作状态下(电机工作时)按此键指示灯闪烁, 延时1分钟后自动关机。在延时过程中按此键可直接关机。

☺ 慢档切换键

- ◆ 在待机或工作状态下, 按此键, 指示灯点亮, 电机低速运行, 再按此键, 电机停止运行, 指示灯熄灭, 烟机退回到待机状态。

☺ 快档切换键

- ◆ 在待机或工作状态下按此键, 指示灯点亮, 电机快速运行, 再按此键, 电机停止运行, 指示灯熄灭, 烟机退回到待机状态。

☺ 爆炒

- ◆ 在待机或工作状态下按此键, 指示灯闪烁。电机高速运行3分钟后自动切换到快速工作状态, 再按此键电机停止运行, 指示灯熄灭, 烟机退回到待机状态。

☺ 照明


- ◆ 任何状态下, 触摸此键则打开或关闭照明灯。

(S) 除油键

- ◆ 关机状态下长按3秒“照明”键, 进入除油功能, 开始工作(除油功能工作模式: 加热模块工作9分钟后风机快速工作1分钟), 除油过程中指示灯闪烁, 除油完成后烟机自动关闭所有功能(包含照明), 中途若要取消长按“照明”键或触摸“电源”键便可退出除油功能。

⚠ 电气线路图

(如有更改恕不另行通知, 请参照机身标识)

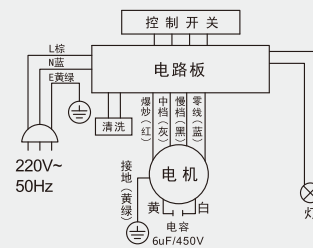


开箱提示:

- * 请您开箱后逐一检查以下产品和附件是否齐全, 如有缺少或损坏, 属本公司或销售商责任的, 请与销售商联系处理
- * 属用户自行责任的, 请就近与本公司当地售后服务中心联系
- * 灯泡不属保修范围内


名称	数量	名称	数量
主机	1台	排烟管	1条
安装挂板	1块	安装配件	1套
油杯	1个	使用说明书(含保修卡)	1本

⚠ 产品技术参数

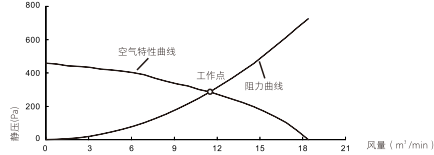产品名称	吸油烟机	产品型号	CXW-300-Y25		
额定电压	220V~	额定频率	50Hz	整机尺寸 (长x宽x高)	895×361×935mm
主电机额定输入功率	300W	照明功率	≤8W	围板尺寸 (长x宽x高)	410x310x500mm
整机额定输入功率	303W	最大静压值	480Pa	常态气味降低度	≥95%
工作风量	12m³/min	电热功率	100W	瞬时气味降低度	≥50%
最大风量	19m³/min	半消声室噪声/ 工作噪声	60dB(A)/70dB(A)	油脂分离度	≥85%
爆炒风量	21m³/min	烟管直径	Φ185mm	能效等级	一级
空气性能 特性曲线及阻力曲线					
		标引序号说明: 1-空气性能特性曲线 2-排烟阻力曲线 ○-工作点 注: 空气性能特性曲线与排烟阻力曲线的交点所对应的风量即为工作风量。			


- 注: 1. 工作风量、最大风量、最大静压实测值与明示值的允差不超过明示值的-10%。
 2. 所示噪音值为A声功率级, 均为在最高转速挡下测试所得, 实测值与明示值的允差符合GB/T17713-2022的规定。
 3. 因产品改进和技术更新, 参数如更改, 请以产品实物为准, 恕不另行通知。

⚠ 安装尺寸图 (单位: mm)

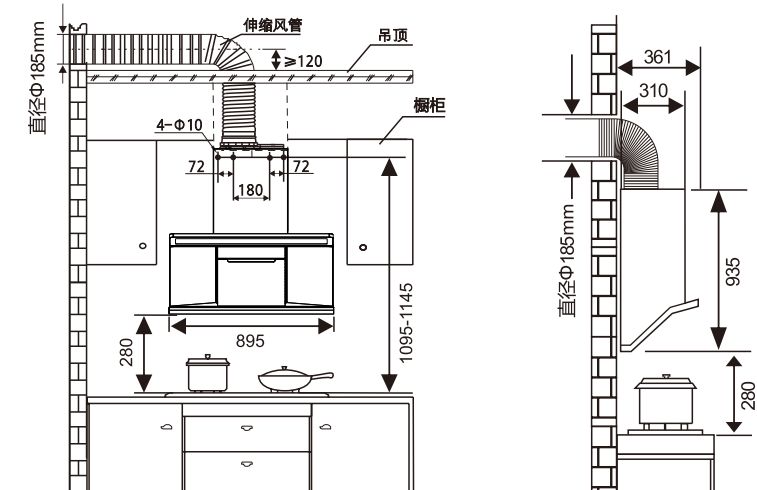

(*) 吸油烟机上方应为活动板, 以便取下吸油烟机。(*) 吸油烟机安装位置请参考安装示意图。

⚠ 产品部件名称

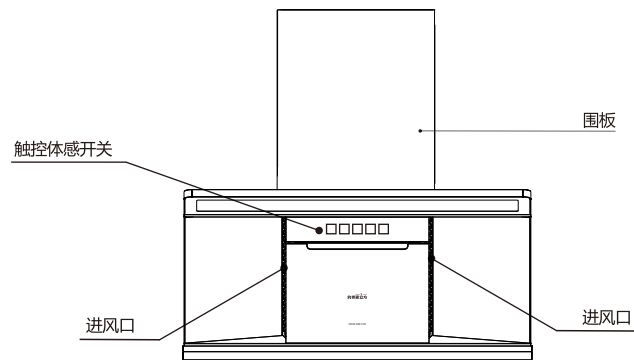

① 上电自检

- ◆ 初始化上电所有指示灯显示2秒后熄灭, 关机和弦音鸣叫一次进入关机状态, 电源键指示灯半亮, 体感默认开启。

② 加减速档键

- ◆ 待机、工作状态下触摸1次“慢速”/“加速”键, 电源键和慢/加速键指示灯全亮, 其他指示灯半亮, 风机进入慢/加速工作, 再次触摸“慢速”/“加速”键, 无反应。

③ 爆炒键

- ◆ 待机、工作状态下触摸1次“爆炒”键, 电源键、爆炒键指示灯全亮, 爆炒键指示灯闪烁, 其他指示灯半亮, 风机进入120秒爆炒工作后切换到快速工作, 爆炒键指示灯半亮, 快速键全亮。

④ 照明/清洗键

- ◆ 任何状态下触摸1次“照明”键, 照明键指示灯亮, 照明灯开, 再次触摸照明键指示灯熄灭, 照明关闭。
- ◆ 在关机状态下长按3秒“照明”键, 照明键指示灯闪烁, 除油功能开始工作 (除油功能工作模式: 加热模块工作6分钟后风机慢速工作3分钟), 除油完成后烟机自动关闭所有功能进入关机状态, 中途若要关闭除油功能长按3秒照明键或触摸电源键便可。在除油工作状态下, 只能操作照明键、电源键, 其它按键、体感功能无法操作。


⑤ 体感功能

- ◆ 1. 关机状态手掌由左到右靠近体感区, 电源键、快速键、照明键指示灯全亮, 其他指示灯半亮, 电机进入快速和照明工作。
- ◆ 2. 在快速状态手掌由左到右靠近体感区, 慢速键指示灯全亮, 其他指示灯半亮, 电机慢速工作, 照明状态不变。
- ◆ 3. 在慢速状态手掌由左到右靠近体感区, 爆炒键指示灯全亮并闪烁, 其他指示灯半亮, 电机爆炒工作, 照明状态不变。
- ◆ 4. 在爆炒状态手掌由左到右靠近体感区, 快速键指示灯全亮, 其他指示灯半亮, 电机快速工作, 照明状态不变。
- ◆ 5. 待机状态手掌由左到右靠近体感区, 电源键、快速键指示灯全亮, 其他指示灯半亮, 电机进入快速工作。当手掌由右感应区挥动至左感应区时, 电机停止工作所有指示灯熄灭进入关机状态。

(C) 电源/延时/体感

- ◆ 关机状态触摸1次电源键, 处于待机状态, 等待其他按键操作; 再次触摸电源键, 回到关机状态。
- ◆ 在风机运行的状态下触摸电源键, 进入3分钟延时关机状态, 延时过程中电源键指示灯闪烁, 切换风机可取消延时, 延时过程中触摸电源键, 则取消延时功能, 进入关机状态。
- ◆ 关机状态下长按3秒“电源”键, 所有指示灯闪烁3秒关闭体感功能, 并鸣叫提醒一次, 再次长按3秒所有指示灯长亮3秒开启体感功能, 并鸣叫提醒一次。

(如有更改恕不另行通知, 请参照机身标识)

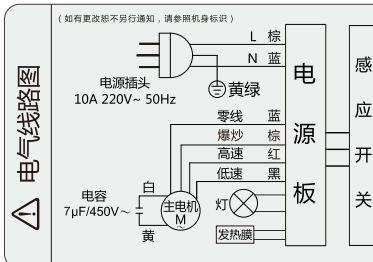

电气线路图

开箱提示:

- * 请您开箱后逐一检查以下产品和附件是否齐全, 如有缺少或损坏, 属本公司或销售商责任的, 请与销售商联系处理
- * 属用户自行责任的, 请就近与本公司当地售后服务中心联系
- * 灯泡不属保修范围内


名称	数量	名称	数量	名称	数量
主机	1台	使用说明书 (含保修卡)	1本	油杯	1个
安装挂板	1块	安装配件	1套	排烟管	1条

产品技术参数

产品名称	吸油烟机	产品型号	CXW-300-Y27		
额定电压/频率	220V~/50Hz	工作风量	12m³/min	整机尺寸 (长x宽x高)	895x425x950mm
主电机额定输入功率	300W	最大风量	19m³/min	围板尺寸 (长x宽x高)	395x315x500mm
整机额定输入功率	303W	爆炒风量	20m³/min	常态气味降低度	≥95%
照明功率	3W	半消声室噪声/ 工作噪声	71dB(A)/72dB(A)	瞬时气味降低度	≥50%
烟管直径	Φ180mm	最大静压值	480Pa	油脂分离度	≥95.3%
空气性能特性曲线及阻力曲线					
标引序号说明: 1-空气性能特性曲线 2-排烟阻力曲线 ○-工作点 注: 空气性能特性曲线与排烟阻力曲线的交点所对应的风量即为工作风量。					


- 注: 1、工作风量、最大风量、最大静压实测值与明示值的允差不超过明示值的-10%。
 2、所示噪音值为A声功率级, 均为在最高转速挡下测试所得, 实测值与明示值的允差符合GB/T17713-2022的规定。
 3、因产品改进和技术更新, 参数如更改, 请以产品实物为准, 恕不另行通知。

安装尺寸图 (单位: mm)

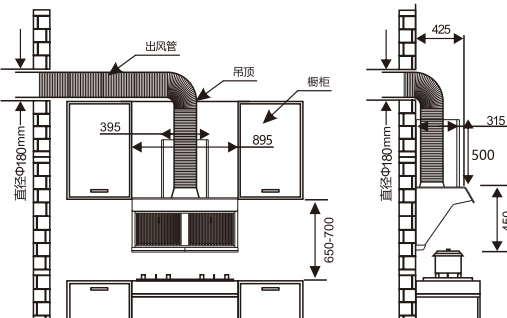


- (*) 吸油烟机上方应为活动板, 以便取下吸油烟机。
 (*) 吸油烟机安装位置请参考安装示意图。

产品部件名称

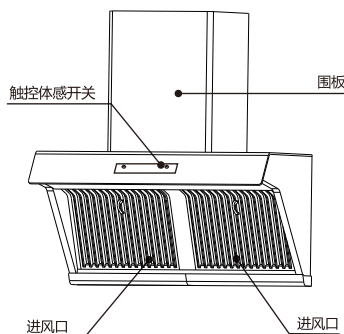

电气线路图

(如有更改恕不另行通知, 请参照机身标识)

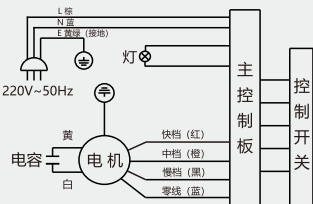

开箱提示:

- * 请您开箱后逐一检查以下产品和附件是否齐全, 如有缺少或损坏, 属本公司或销售商责任的, 请与销售商联系处理
 * 属用户自行责任的, 请就近与本公司当地售后服务中心联系
 * 灯泡不属保修范围内

名称	数量	名称	数量
主机	1台	排烟管	1条
安装挂板	1块	安装配件	1套
油杯	1个	使用说明书(含保修卡)	1本

① 显示屏

- 注: 通电所有LED灯点亮, 约2秒后熄灭并响一声蜂鸣, 进入关机状态。(照明键、开关键和蓝牙键半亮, 其他按键熄灭)
 按键排序: 加档键-减档键-照明/语控键开关/延时/体感键-蓝牙操作界面(播放/暂停键-音量减键-音量加键)-蓝牙键 (按键全白色, 显示屏、唤醒词和命令词橙色显示)

① 开关键

- 关机状态下触摸该键, 有开机动画显示, 清洗键、档位键、照明键、开关键和蓝牙键全亮, 显示“0”, 进入待机状态, 待机状态下触摸此键, 有关机动画显示, 照明键、开关键和蓝牙键半亮, 其他熄灭, 回到关机状态。(待机状态下, 1分钟无任何操作, 则自动关机)

☺ 加档键/减档键

- 加档键: 待机状态下, 触摸该键, 数码屏显示“2”, 风机进入中档运行; 再次触摸该键, 数码显示“3”, 风机进入快档运行; 继续触摸该键数码屏显示“3”档位不变。可通过减档键调整档位。
- 减档键: 待机状态下, 触摸该键, 数码屏显示“1”, 风机进入慢档运行; 再次触摸该键, 数码显示“0”, 风机退回待机状态, 可通过加档键调整档位。

☼ 照明

- 在任意状态下, 触摸该键, 该键全亮, 照明灯开启。再次触摸此键, 照明灯关闭, 回到待机状态。

(5) 体感/延时

- 开机状态下长按开关键约3秒, 可操作开启或关闭体感功能, 开启时手势图标点亮, 关闭时手势图标熄灭。
- 在关机状态下, 手势从开关左往右滑过数码屏显示“2”, 风机进入中档运行, 同时打开照明灯; 手势继续从开关左往右滑过, 数码屏显示“1”, 风机转为慢档运行; 手势再次从左往右滑过, 数码屏显示“3”, 风机转为快档运行, 以此循环。
- 在风机运行时, 手势从开关右往左滑过, 风机进入延时状态, 手势再次往左滑过, 直接进入关机状态。(盖上6MM玻璃测试手势感应距离为10~15CM)
- 在风机运行时触摸开关键, 该键闪烁, 进入1分钟延时状态。延时结束自动进入关机状态, 并关闭所有功能。再次触摸该键进入关机。

🔊 语音功能

- 开机状态下长按3秒减档键, 可关闭语控功能; 再次长按或重新上电可开启语控功能。
- 命令词: 最大风量、中等风量、最小风量、打开灯光、关闭灯光、关闭烟机、上一曲、下一曲、暂停播放、继续播放、接听电话、挂断电话(注: “挂断电话” “接听电话” “下一曲” 无需唤醒即可生效)
- 注 [a]默认播放音效, 播放完毕才能语音识别。
 [b]关机状态只有唤醒词“小智小智”点亮。
 [c]唤醒开关后, 唤醒词熄灭, 6个命令词点亮。
 [d]使用对应命令词, 开关会做出相应回复, 并执行该指令。
 [e]蓝牙与手机连接后, 才能使用语音控制音乐相关的命令词。
 (上一曲、下一曲、暂停播放、继续播放)
 [f]蓝牙与手机连接后有来电时, 才能使用命令词“接听电话”“挂断电话”
 [g]无语音命令15秒后, 语音模块自动进入休眠模式, 所有命令词熄灭, 唤醒词“小智小智”点亮。


📶 蓝牙键

- 在任意状态下, 长按蓝牙键约3秒, 该键闪烁, 开启蓝牙模式, 蓝牙“Ai智能油烟机”可在手机设备上发现; 输入配对码“0101”后完成与蓝牙的配对, “播放/暂停键”、“音量减键”、“音量加键”点亮;
- 在蓝牙连接状态下, 再次长按“蓝牙键”约3秒, 可关闭蓝牙功能, “播放/暂停键”“音量减键”与“音量加键”熄灭, 退出蓝牙模式。

🎵 通话/音乐播放/音量


- 通话功能: 蓝牙与手机连接后, 在有电话时, “蓝牙键”橙色显示; 此时触摸“蓝牙键”可接听电话, 长按“蓝牙键”3秒则挂断电话, 在通话状态下, “蓝牙键”橙色显示, 可用“音量加键”、“音量减键”调整当前通话音量
- 音乐播放: 蓝牙与手机连接后, 在任意状态下, 可通过“播放/暂停键”进行音乐的播放暂停操作, 音乐播放时, “播放/暂停”橙色显示。
- 音量控制: 蓝牙与手机连接后, 在任意状态下, 可通过“音量减键”与“音量加键”控制播放音乐的声音大小。音量等级0~5, 调整音量时, 数码屏会显示当前音量等级约2秒。
- 注: 蓝牙在广播模式下持续1分钟无任何设备配对, 会自动关闭蓝牙广播模式持续1分钟无任何音乐播放和电话, 会自动熄灭蓝牙操作界面, 只显示“蓝牙键”, 可通过触摸“蓝牙键”点亮蓝牙操作界面。

产品技术参数

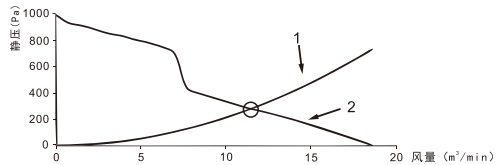产品名称	吸油烟机	产品型号	CXW-258-Y28		
额定电压	220V~	额定频率	50Hz	整机尺寸(长x宽x高)	895x320x955mm
主电机额定输入功率	260W	最大静压值	1000Pa	围板尺寸(长x宽x高)	405x320x500mm
整机额定输入功率	263W	工作风量	12 m³/min	烟管直径	直径Φ180mm
照明功率	3W	爆炒风量	20m³/min	常态气味降低度	≥95%
加热功率	55W	半消声室噪声/工作噪声	69dB(A)/72dB(A)	瞬时气味降低度	≥50%
最大全压效率	≥30%	能效等级	一级	油脂分离度	≥85%
空气性能 特性曲线及阻力曲线					
标引序号说明: 1-空气性能特性曲线 2-排烟阻力曲线 ○-工作点 注: 空气性能特性曲线与排烟阻力曲线的交点所对应的风量即为工作风量。					


- 注: 1. 工作风量、最大风量、最大静压实测值与明示值的允差不超过明示值的-10%。
 2. 所示噪音值为A声功率级, 均为在最高转速挡下测试所得, 实测值与明示值的允差符合GB/T17713-2022的规定。
 3. 因产品改进和技术更新, 参数如更改, 请以产品实物为准, 恕不另行通知。

安装尺寸图 (单位: mm)

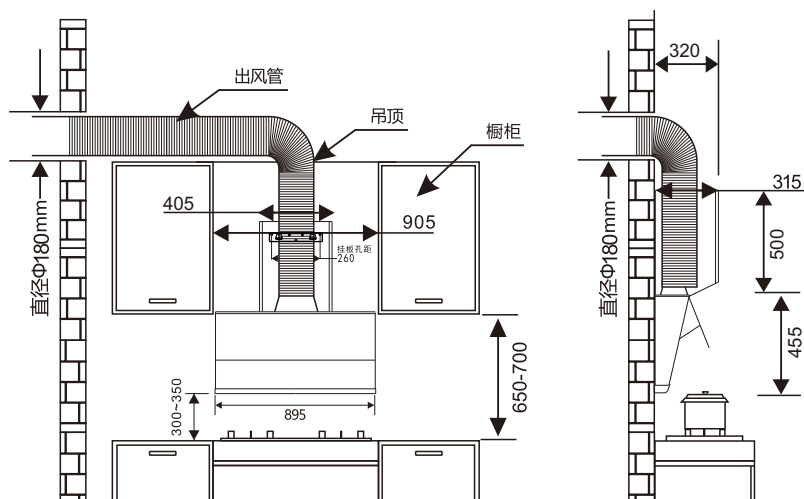

(*) 吸油烟机上方应为活动板, 以便取下吸油烟机。(*) 吸油烟机安装位置请参考安装示意图。

产品部件名称

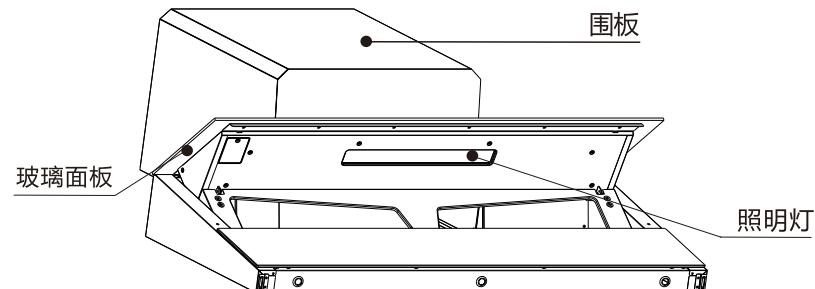

电源键

- ◆ 关机状态下, 触摸此按键灯亮进入待机状态,
- ◆ 风机运行状态下触摸此键, 烟机延时3分钟关机。

照明

- ◆ 在待机状态下, 触摸该键, 该键点亮, 照明灯开启。再次触摸此键时, 照明灯关闭。

快档切换键

- ◆ 待机状态下, 触摸该键, 风机进入F1档运行, 再次触摸该键风机以F2-F3-F4....F8档运行。

慢档切换键

- ◆ 待机状态下, 触摸该键, 风机进入F5档运行, 再次触摸该键风机以F4-F3-F2-F1档运行, F1档状态下再次触摸此键, 则烟机进入待机状态。

除油键

- ◆ 待机状态下, 长按该键3秒, 烟机进入10分钟热除油状态, 结束后烟机自动进入关机状态;
- ◆ 热除油状态下, 长按该键3秒可关闭热除油功能。

爆炒

- ◆ 待机状态下, 触摸该键, 风机进入180秒爆炒档运行, 再次触摸该键切换至F8档运行。

时间设置功能

- ◆ 关机状态下长按电源键3秒可进入时间设置功能, 可操作快档和慢档键进行设置。

联动功能


- ◆ 待机状态下长按照明键, 照明图标闪亮, 此时打开灶具进行配对配对成功后联动图标长亮, 表示配对成功, 若配对1分钟后还没配对上则烟机自动进入关机状态;
- ◆ 配对成功后开启灶具, 烟机自动开启F5档与照明灯, 关闭灶具, 则烟机自动进入延时关机状态。

手势控制功能

- ◆ 关机状态下同时长按(电源键与照明键)可控制手势功能的开启与关闭;
- ◆ 关机状态下从左往右挥手, 烟机自动开启F5与照明, 继续从左往右挥手, 则烟机以F6-F7-F8-F1-F2....循环。
- ◆ 风机运行状态下从右向左挥手, 烟机进入延时关机状态, 再次从右向左挥手, 则烟机自动进入关机状态。

电气线路图

(如有更改恕不另行通知, 请参照机身标识)

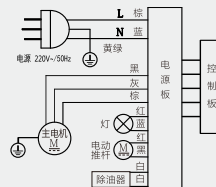


开箱提示:

- * 请您开箱后逐一检查以下产品和附件是否齐全, 如有缺少或损坏 属本公司或销售商责任的, 请与销售商联系处理
- * 属用户自行责任的, 请就近与本公司当地售后服务中心联系
- * 灯泡不属于保修范围内


名称	数量	名称	数量	名称	数量
主机	1台	使用说明书(含保修卡)	1本	油杯	1个
安装挂板	1块	安装配件	1套	排烟管	1条

产品技术参数

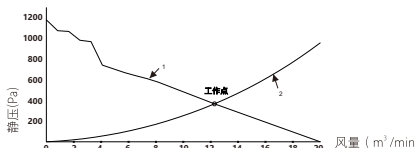产品名称	吸油烟机	产品型号	CXW-300-Y30			
额定电压/频率	220V~/50Hz	能效等级	一级	整机尺寸 (长×宽×高)	895×360×975 mm	
额定输入总功率	303W	爆炒功率	480W	围板尺寸 (长×宽×高)	430x330x500mm	
工作风量	12m³/min	主电机额定输入功率	300W	常态气味降低度	≥95%	
最大风量	24m³/min	最大静压值	1400Pa	瞬时气味降低度	≥50%	
爆炒风量	28m³/min	噪声(dB)	72dB(A)	油脂分离度	≥85%	
电热功率	100W	照明功率	≤8W	烟管直径	直径 Φ185mm	
空气性能 特性曲线及阻力曲线						
标引序号说明: 1-空气性能特性曲线 2-排烟阻力曲线 ○-工作点 注: 空气性能特性曲线与排烟阻力曲线 的交点所对应的风量即为工作风量。						


- 注: 1. 工作风量、最大风量、最大静压实测值与明示值的允差不超过明示值的-10%。
 2. 所示噪音值为A声功率级, 均为在最高转速挡下测试所得, 实测值与明示值的允差符合GB/T17713-2022的规定。
 3. 因产品改进和技术更新, 参数如更改, 请以产品实物为准, 恕不另行通知。

安装尺寸图 (单位: mm)

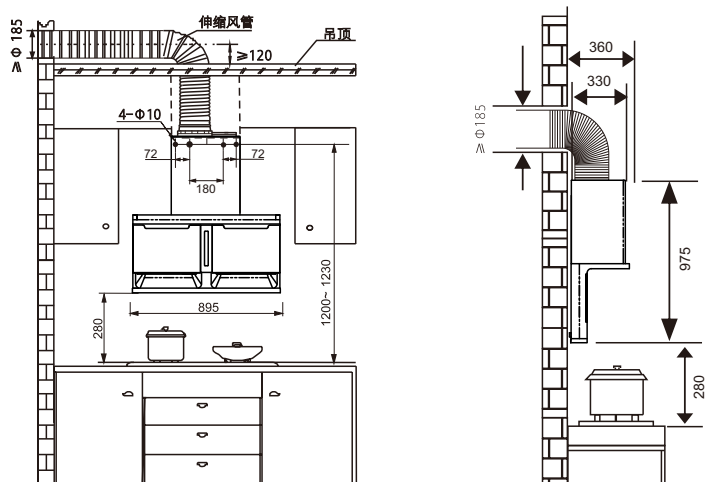

(*) 吸油烟机上方应为活动板, 以便取下吸油烟机。(*) 吸油烟机安装位置请参考安装示意图。

产品部件名称

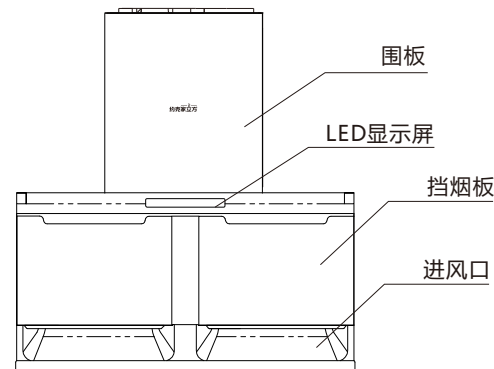

① 上电自检

- ◆ 初始化上电所有指示灯显示2秒后熄灭, 关机和谐音鸣叫一次进入关机状态, 电源键指示灯半亮, 体感默认开启。

② 爆炒键

- ◆ 待机、工作状态下触摸1次“爆炒”键, 显示FF爆炒运行, 风机进入120秒爆炒工作后切换到F5快速工作。

③ 体感功能

- ◆ 1. 关机状态手掌由左到右靠近体感区, 打开F2档和照明灯, 电机进入快速和照明工作。
- ◆ 2. 在待机状态手掌由左到右靠近体感区, 打开F2档和照明灯, 再次从开关左往右滑过, 跳至F3档运行。
- ◆ 3. 连续从开关左往右滑过, 依照F2-F3-F4-F5-F1-F2档位循环运行, 照明状态不变。
- ◆ 4. 在档位开启状态下, 手势从开关右往左划过, 进入1分钟延时关机状态, 再次从开关右往左划过断开所有工作的继电器和关闭照明, 直接进入关机状态。
- ◆ 5. 关机状态下, 长按电源键3秒, 可开启/关闭体感功能。

④ 加减档键

- ◆ 待机状态下, 触摸该键, 风机进入F3档运行, 数码屏显示“F3”继续触摸该键档位依次加一, 直到最大档F5档, 继续触摸该键, 回到待机状态。
- ◆ 减档键: 待机状态下, 触摸该键, 风机进入F3档运行, 数码屏显示“F3”, 继续触摸该键, 键档位依次减一, 直到回到待机状态, 继续触摸该键, 档位跳回F3档运行。


⑤ 照明/清洗键

- ◆ 任何状态下触摸1次“照明”键, 照明键指示灯亮, 照明打开, 再次触摸照明键指示灯熄灭, 照明关闭。
- ◆ 清洗功能: 待机状态下长按该键3秒, 开启清洗功能, 数码屏显示9分钟倒计时, 在除油状态下长按该键3秒, 开关回到待机状态。

⑥ 电源/延时/体感

- ◆ 关机状态下, 触摸该键, 全部按键点亮, 进入待机状态; 再次触摸该键, 开关键和照明键半亮, 其他按键熄灭, 进入关机状态。待机状态下, 30秒无操作则进入半亮。
- ◆ 延时功能: 在有风机工作状态下, 触摸该键, 开关键指示灯闪烁, 进入1分钟延时关机状态, 数码屏显示延时时间倒计时, 延时结束后关闭所有功能, 进入关机状态;
- ◆ 在延时状态下, 再次触摸该键, 直接进入关机状态。

电气线路图

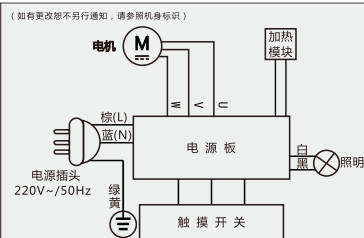

开箱提示:

- * 请您开箱后逐一检查以下产品和附件是否齐全, 如有缺少或损坏, 属本公司或销售商责任的, 请与销售商联系处理
- * 属用户自行责任的, 请就近与本公司当地售后服务中心联系
- * 灯泡不属保修范围内

名称	数量	名称	数量	名称	数量
主机	1台	使用说明书(含保修卡)	1本	油杯	1个
安装挂板	1块	安装配件	1套	排烟管	1条
铝箔胶带(赠送)	1条				

客户服务

保修注意事项

- 1、油烟机享有电机终身保修服务, 机体、风柜等部件保修五年, 油杯、滤网、风轮、照明灯、电容、蒸汽清洗装置、按键开关、电路主板等零配件包修一年。
- 2、保修期内免费提供配件, 一年内免费上门服务, 油烟机电机以旧换新, 钢化玻璃制品不存在保修范围。
- 3、用于生产经营目的、商用、公司集体使用等非家庭使用所购买的产品, 其整机和主要部件保修期为6个月。
- 4、根据国家规定, 下列项目不属于免费保修范围, 实行收费修理:
 - * 消费者因使用、安装、维护、保管不当造成损坏;
 - * 非承担三包维修者维修造成损坏的;
 - * 无三包凭证及有效发票的;
 - * 三包凭证型号、编号与维修产品不符或者涂改的;
 - * 因不可抗力造成损坏的;
 - * 由于产品使用环境, 例如: 电源、温度、湿度等非本公司所能控制的因素引起的一切损坏和损失, 均不在免费保修范围之内。

吸油烟机排气方法

吸油烟机安装于炉灶上部, 烟机体内的电机驱动蜗壳中的叶轮旋转, 在进风口区域形成一定的负压, 通过集烟腔的引流, 从而在炉灶上方一定的空间范围内形成负压区, 其周边的油烟气体受负压吸引到达滤网(或冷凝玻璃), 经过过滤分离出一部分大颗粒油雾, 其余气体进入烟机内部的离心风机系统, 经过风机叶轮的高速旋转, 油烟气体受到离心力的作用被甩出叶轮, 再次进行油烟分离, 分离出来的油经过导油系统流入油杯, 净化后的烟气沿蜗壳弧线变径方向顺着风管排出室外。

产品保修卡

尊敬的用户, 为了保障您的权益, 请您配合服务人员填写并妥善保管! 此机自出售之日起, 凭此卡和发票, 享保修服务。保修期满后, 提供收费维修服务。

欢迎用户质量监督和服务监督, 投诉热线: **400-780-7070**

用户姓名		购买日期		发票编号	
地址(邮编)				联系电话	
维修记录栏(维修员填写)					
维修内容			日期	维修员签名	
售后服务中心地址				联系电话	